


# DAS<sup>®</sup>

DiversityAutoscanSystem

## *Istruzioni per l'aggiornamento del software* *Instruction for the software upgrade*

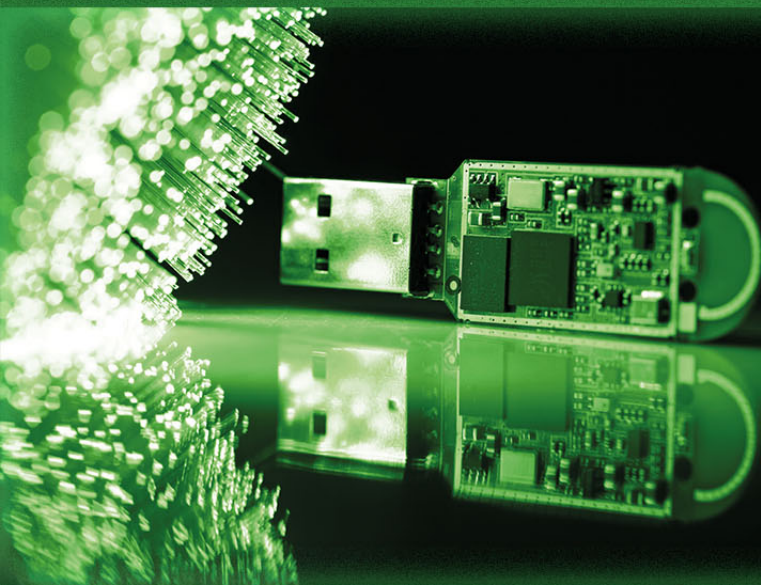

### ***Modelli/Models:***

**DASM32-M44 e derivati/and derivates**

**DASM21**

**DASM21HD**



## *Indice/Index*

### Italiano

pag.5

- DASM44-CI // M44-CI-B // M44HD-R // M44HD-R-A // colore **BLU**
- DASM32 // M44 // M32-CI // M44-CI // M44HD // M44HD-CI // colore **ARGENTO**

Valido anche per tutte le versioni a Fibra Ottica e Full Touch

pag.7

- DASM21

pag.8

- M21HD

### English

pag.9

- DASM44-CI // M44-CI-B // M44HD-R // M44HD-R-A // **BLUE color**
- DASM32 // M44 // M32-CI // M44-CI // M44HD // M44HD-CI // **SILVER color**

Valid also for Fiber Optic and Full Touch versions


pag.11

- DASM21

pag.12

- M21HD

## DAS M32-M44 e derivati - Istruzioni per l'upgrade

1) Effettuare il download del software aggiornato dal sito <http://www.dasdvbt.com/ita/software.php>, in formato compresso (.zip/.rar)  DAS\_SD\_2.45

2) All'interno della cartella sono presenti 3 file (DasM32.Upg, DasM32i.Upg e M44\_CI.Upg).

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il	CRC32
..			Cartella di f...		
DasM32.Upg	1.432.727	971.439	File UPG	26/09/2014 11:13	8B502998
DasM32i.Upg	1.278.887	816.943	File UPG	26/09/2014 11:13	CF10CBD5
M44_CI.Upg	1.278.851	816.939	File UPG	26/09/2014 11:10	9E342251

**Attenzione: Il nome del file non indica il modello.**

**I file sono validi per tutti i modelli riportati nell'indice a pag.3.**

4) Salvare i 3 file nella directory principale di una chiavetta USB formattata FAT32 (verificare i modelli testati presenti sul sito).

5) Inserire la chiavetta USB nel corretto ingresso del ricevitore (UPDATE) con il dispositivo **speinto**.

esempio su M44-CI rel.2014



esempio su M44HD-R




esempio su M32/M44 "argento"



6) Accendere il ricevitore **DAS**.

7) Sul monitor compare la scritta "È stato trovato un nuovo firmware..."

A questo punto premere OK/MENU sul telecomando

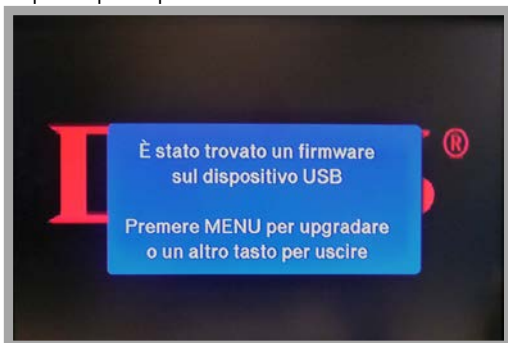

8) Attendere l'UPGRADE –



### ATTENZIONE:

**È TASSATIVO non spegnere il ricevitore durante l'aggiornamento e non rimuovere la chiavetta USB fino al completamento dell'operazione.**

**Questo provocherebbe il danneggiamento del dispositivo stesso.**

10) Al termine dell'UPGRADE  
spegnere il ricevitore.


11) Rimuovere la chiavetta USB.

12) Riaccendere.



## DASM21 - Istruzioni per l'upgrade

1) Effettuare il download del software aggiornato dal sito <http://www.dasdvbt.com/ita/software.php>, in formato compresso (.zip/.rar)



2) Salvare il file MSD.AP che si trova all'interno della cartella compressa, su una chiavetta USB formattata FAT32.

3) Inserire la chiavetta USB nel ricevitore (anche acceso)



4) Con il telecomando selezionare Menù e UPgrade

5) Selezionare il file spostandosi con le frecce

6) Premere OK sul telecomando

7) Attendere completamento dell'UPgrade


8) Al termine dell'aggiornamento, spegnere e riaccendere

### **ATTENZIONE:**

**È TASSATIVO non spegnere il ricevitore durante l'aggiornamento e non rimuovere la chiavetta USB fino al completamento dell'operazione.**

**Questo provocherebbe il danneggiamento del dispositivo stesso.**

## DASM21HD - Istruzioni per l'upgrade

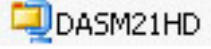- 1) Effettuare il download del software aggiornato dal sito <http://www.dasdvbt.com/ita/software.php>, in formato compresso (.zip/.rar) 
- 2) Salvare il file MSD.AP che si trova all'interno della cartella compressa, su una chiavetta USB formattata FAT32.
- 3) Inserire la chiavetta USB nel ricevitore (anche acceso)



- 4) Con il telecomando selezionare Menù - USB - Multimedia - Musica
- 5) Selezionare il file spostandosi con le frecce
- 6) Premere OK
- 7) Attendere completamento dell'UPgrade
- 8) Al termine dell'aggiornamento spegnere e riaccendere

### ATTENZIONE:

**È TASSATIVO non spegnere il ricevitore durante l'aggiornamento e non rimuovere la chiavetta USB fino al completamento dell'operazione. Questo provocherebbe il danneggiamento del dispositivo stesso.**

## DAS M32-M44 e derivate – Upgrade instruction

1) Download the software update from <http://www.dasdvbt.com/software.php>, in compressed format (.zip/.rar)  DAS\_SD\_2.45

2) Open the folder: there are 3 files present (DasM32.Upg, DasM32i.Upg e M44\_CI.Upg).

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il	CRC32
Cartella di f...					
DasM32.Upg	1.432.727	971.439	File UPG	26/09/2014 11:13	8B502998
DasM32i.Upg	1.278.887	816.943	File UPG	26/09/2014 11:13	CF10CBD5
M44_CI.Upg	1.278.851	816.939	File UPG	26/09/2014 11:10	9E342251

### Warning:

**These files are suitable for whole DAS receiver version listed in the index at pag.3, despite the name given to them.**

4) Save the 3 files in the main directory of a USB key, in FAT32 formatted (check list of USB flash tested presents on the site).

5) Insert the USB key into the USB port of the **DAS** receiver (UPDATE) **switched OFF**.

example for M44-CI rel.2014



example for M44HD-R



example for M32/M44 "silver"





- 6) Turn ON the DAS receiver.
- 7) On the screen will appear the words "È stato trovato..."  
Then press OK/MENU on remote control



- 8) The Upgrade will run



**WARNING:**

It is **MANDATORY NOT** to turn off the receiver and/or **NOT** to remove the USB key until the update is completed; otherwise the piece will be damaged

- 10) When Upgrade is completed turn off the receiver.
- 11) Remove the USB key from the unit.
- 12) Turn ON the receiver



## DASM21 – Upgrade instructions

1) Download the update software from <http://www.dasdvbt.com/software.php>, in compressed format (.zip/.rar)(.zip/.rar) 

2) Save the file MSD.AP contained into zip folder, on a USB key (FAT32)

3) Insert the USB key into the receiver USB port (also in switch-on mode)



4) From remote control select Menü -> Upgrade

5) Select the file by using the arrows

6) Press OK on the remote control


7) Wait upgrade completed

8) Switch OFF the unit and after few seconds switch ON

### WARNING:

It is MANDATORY NOT to turn off the receiver and/or NOT to remove the USB key until the update is completed; otherwise the piece will be damaged

## DASM21HD – Upgrade instructions

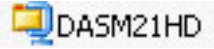- 1) Download the update software from <http://www.dasdvbt.com/software.php>, in compressed format (.zip/.rar) 
- 2) Save the file MSD.AP contained into zip folder, on a USB key (FAT32)
- 3) Insert the USB key into the receiver USB port (also in switch-on mode)



- 4) From remote control select:  
Menù - USB - Multimedia - Musica
- 5) Select the file by using the arrows
- 6) Press OK on the remote control
- 7) Wait upgrade completed
- 8) Switch OFF the unit and after few seconds switch ON

### WARNING:

It is **MANDATORY NOT** to turn off the receiver and/or **NOT** to remove the USB key until the update is completed; otherwise the piece will be damaged